

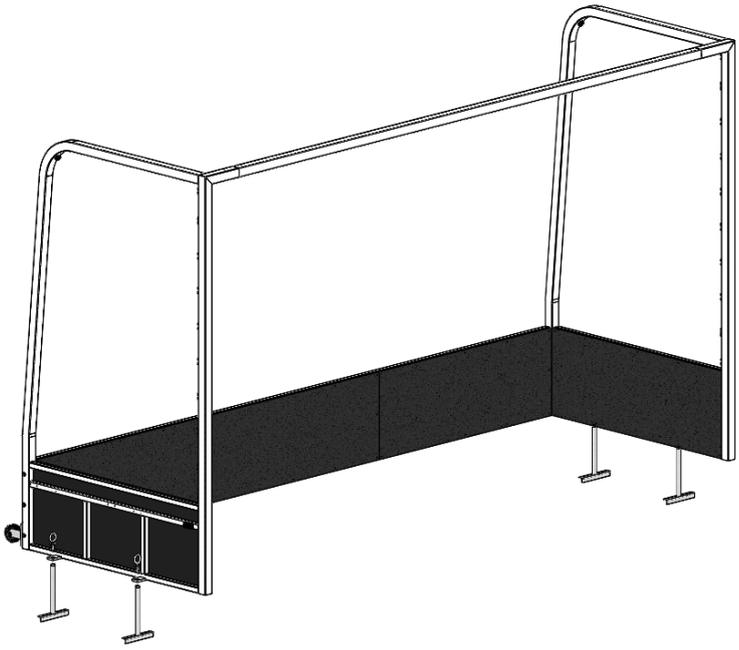


	<b>NOTICE DE MONTAGE</b>		
	<b>BUTS HOCKEY SUR GAZON 3.66x2.14m, AVEC PANNEAUX EN BOIS</b>		
<b>DESSCRIPTIF</b>	RÉF. PRODUIT	S22256PZW	PAIRE
Structure en acier Plastifié			
<b>CONFORME</b>			
Norme Européenne <b>NF EN 750</b>			
Décret <b>CODE DU SPORT 2016</b>			
<b>TEMPS DE MONTAGE</b>			
Le temps de montage du but de hockey est estimé à 30 minutes, à 1 personne (hors scellement)			
<b>CODE DU SPORT 2016</b>			
<p>D'après le décret ci-dessus, lors de la première installation, le but doit être testé comme suit :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Appliquer une charge statique verticale de 180kg au centre de la barre transversale pendant 1min;</li> <li>- Appliquer une charge horizontale de 110kg au même point.</li> </ul> <p>Après test, l'équipement et le système de fixation ou le contrepoids ne doivent pas se briser, basculer, ou se déformer. Quand le but n'est pas utilisé, il doit être scellé ou stocké dans un lieu où personne ne peut l'utiliser. Lors de la première installation, ces tests de stabilité et de solidité sont obligatoires. A chaque nouvel assemblage, un contrôle visuel de la solidité et de la stabilité doit être réalisé. Le client doit régulièrement vérifier l'état du produit, et être sûr que celui-ci est conforme aux normes de sécurité. Afin d'assurer une utilisation optimale de nos produits, il est recommandé de suivre scrupuleusement la notice d'assemblage, où sont notées les recommandations d'assemblage, d'installation, de maintenance ainsi que de stockage.</p>			
<b>ENTRETIEN DU MATERIEL</b>			
<p>Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.</li> <li>- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.</li> <li>- Toute pièce abîmée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.</li> <li>- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.</li> </ul> <p>Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,...).</p>			
<b>GARANTIE</b>			
<p>Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Toute détérioration lors de l'acheminement.</li> <li>- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.</li> <li>- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.</li> <li>- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.</li> <li>- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.</li> </ul>			

## IMPLANTATION ET SCELLEMENT

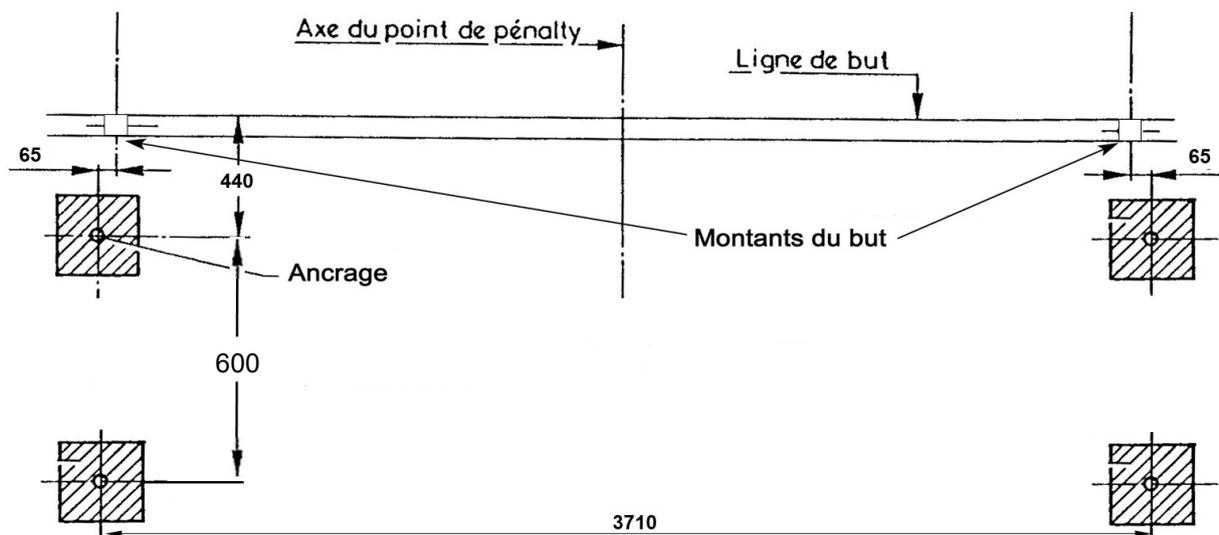

NB: L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

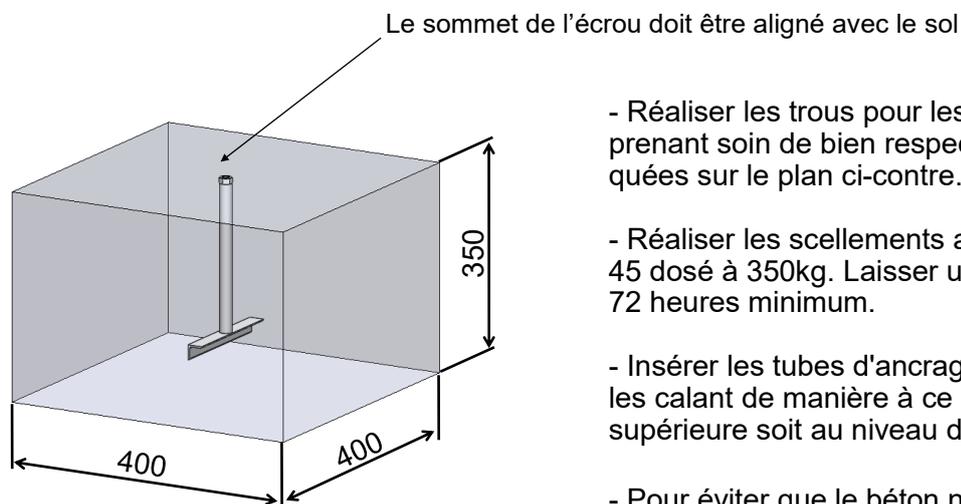

- Réaliser les trous pour les scellements en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.

- Insérer les tubes d'ancrages dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

- Pour éviter que le béton ne vienne à pénétrer dans le filetage des tubes d'ancrage, visser au préalable un boulon 14x40 sur ces derniers. Cela permettra aussi de repositionner plus facilement les tubes d'ancrages dans le béton une fois coulé.

# MONTAGE

## OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE (NON FOURNI)




Clé de 13mm




Clé de 17mm

## ELEMENTS FOURNIS

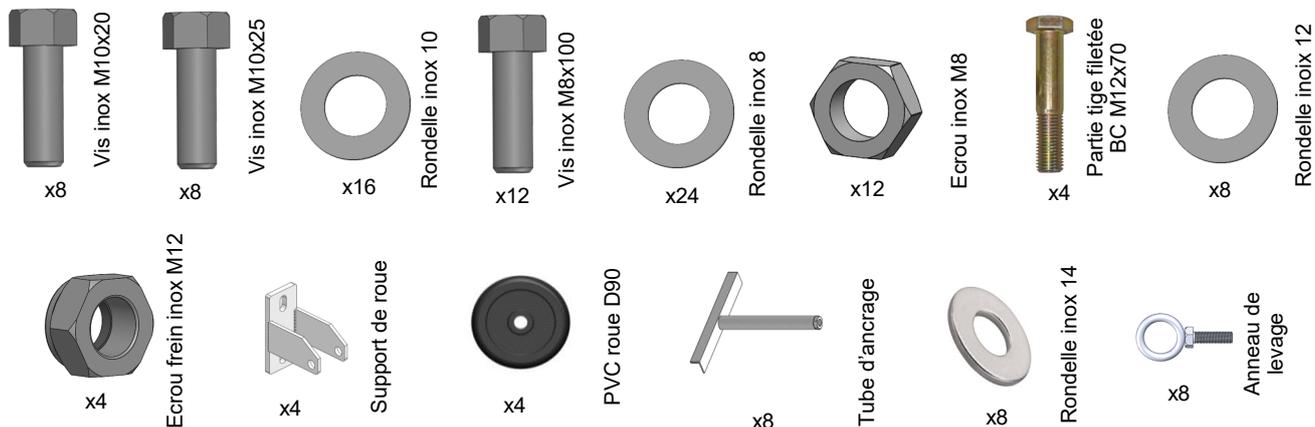

## 1- MONTAGE DE LA TRANSVERSALE AUX COTES (x4)

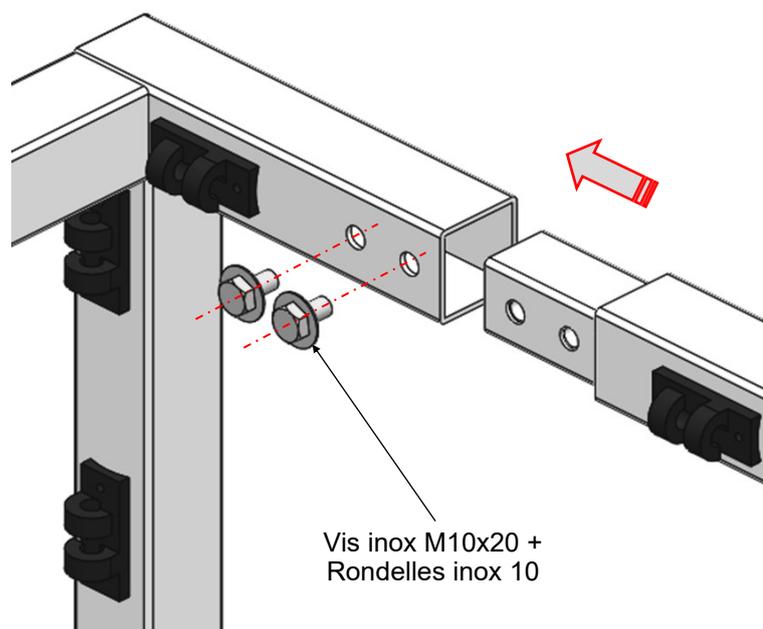

### ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Vis inox M10x20




x2

Rondelles inox 10

# MONTAGE

## 2- MONTAGE DU CADRE ARRIERE AUX COTES (x4)

Vis inox M8x100 +  
Rondelles inox 8 +  
Ecrus inox M8

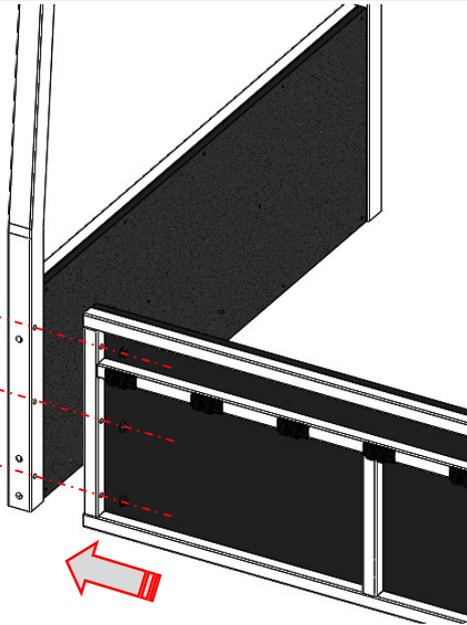

### ELEMENTS NECESSAIRES



x3

Vis inox M8x100



x6

Rondelles inox 8




x3


Ecrus inox M8

## 3- MONTAGE DU SUPPORT ROUE AUX COTES (x4)

Vis BC M12x70 +  
Rondelles inox 12 +  
Ecrou frein inox M12

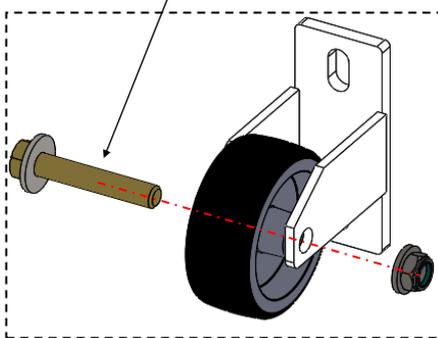

Vis inox M10x25 +  
Rondelles inox 10

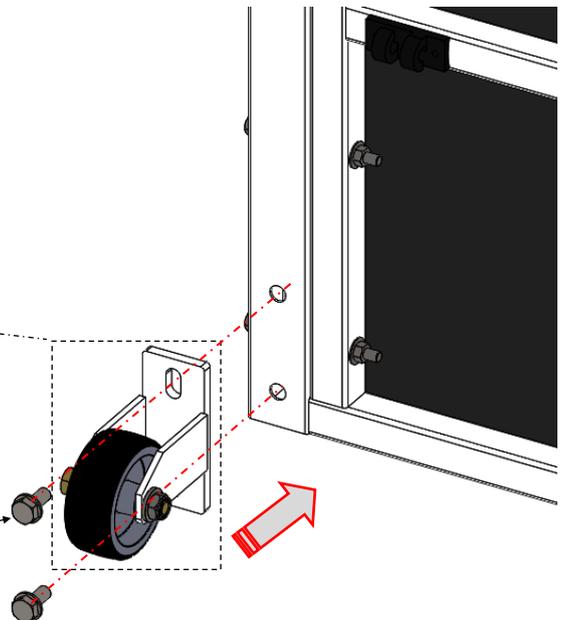

### ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Vis inox M10x25



x2

Rondelles inox 10



x1

Partie tige filetée  
BC M12x70



x2

Rondelles inox 12



x1

Ecrus frein inox M12



x1

Support de roue




x1

PVC roue D90

## MONTAGE

### 4- POSE DU BUT EN VERSION NON MOBILE (x4)

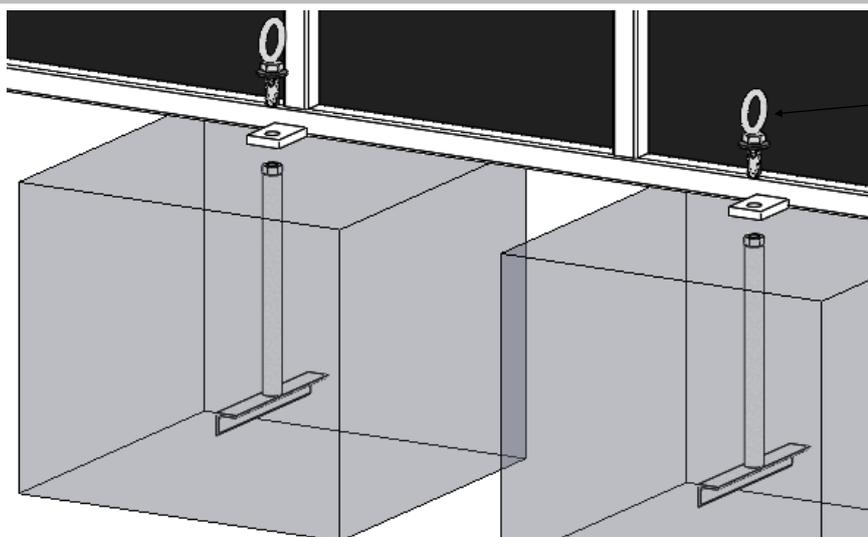

Anneau de levage  
M14x40  
+ rondelle inox 14  
+ tube d'ancrage

Positionner le but assemblé complètement au dessus des ancrages puis positionner les montants avant en alignement avec la ligne de but sachant que les montants doivent affleurer la face interieure au terrain de la ligne.

Une fois positionné, fixer le but en utilisant les pattes d'ancrages et les anneaux de levage comme indiqué sur le schéma ci contre.

#### ELEMENTS NECESSAIRES



x2

Tubes d'ancrage



x2

Rondelles inox 14




x2

Anneaux de  
levage

### OPTION - POSE DE CONTREPOIDS MOBILES (x4)



Attention, ce type de fixation doit être testé par un organisme de contrôle, lors de sa première utilisation, selon les directives du code du sport.

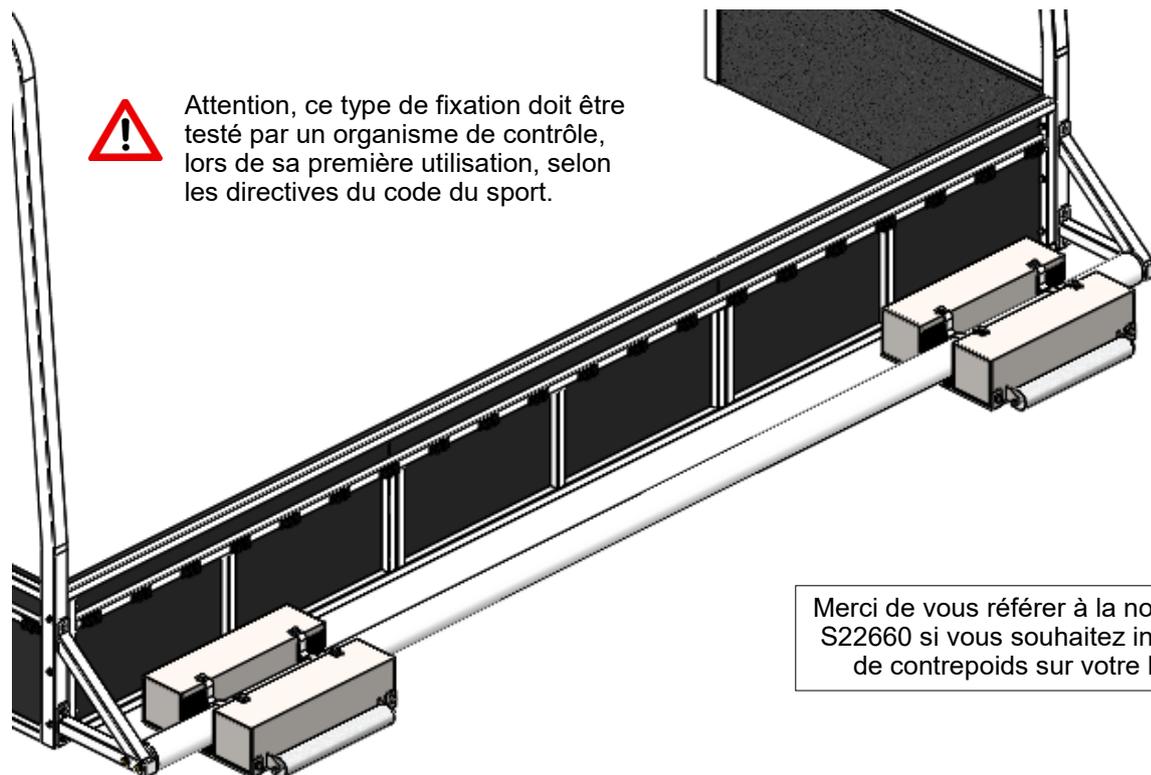

Merci de vous référer à la notice du S22660 si vous souhaitez installer de contrepois sur votre but.

## LISTE DE COLISAGE





### BUTS HOCKEY SUR GAZON 3.66x2.14m, AVEC PANNEAUX EN BOIS

RÉF. PRODUIT

S22256PZW Indice F

PAIRE

#### NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S22256PZW-01	A	TRANSVERSALES		2	Bulles plastique + carton 2 couches	32	3450x150x60
A2	S22256PZW-02 a	E	COTE DROIT		1	Bulles plastique + carton 2 couches	34	2270x1480x400
A3	S22256PZW-02 a	E	COTE DROIT		1	Bulles plastique + carton 2 couches	34	2270x1480x400
A4	S22256PZW-02 b	E	COTE GAUCHE		1	Bulles plastique + carton 2 couches	34	2270x1480x400
A5	S22256PZW-02 b	E	COTE GAUCHE		1	Bulles plastique + carton 2 couches	34	2270x1480x400
A6	S22256PZW-03	C	CADRE ARRIERE		1	Bulles plastique + carton 2 couches	44	3680x480x120
A7	S22256PZW-03	C	CADRE ARRIERE		1	Bulles plastique + carton 2 couches	44	3680x480x120
A8	S22256PZW-09	F	Colis accessoires		1	Carton 5 couches	5	360x160x100

#### ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A8	S12471EZ-02	Anneaux de levage M14x40 + rondelles inox 14 + Tubes d'ancrage		8 + 8 + 8	Fixation au sol
A8	BITH1020+ LITA102220	Vis inox M10x20 + Rondelles inox 10		8 + 8	Fixation transversale aux cotés
A8	LITA081815 + TITC08	Vis inox M8x100+ Rondelles inox 8+ Ecrous inox M8		12 + 24 + 12	Montage cadre arrière aux cotés
A8	BITH1025+ LITA102220	Vis inox M10x25 + Rondelles inox 10		8 + 8	Fixation support de roue
A8	BTBI1270 + LITA122725 + TITD12	Partie tige filetée BC M12x70 + Rondelles inox 12 + Ecrou frein inox M12		4 + 8 + 4	Montage support de roue
A8	S22256PZW-022	Support de roue		4	
A8	BXN09034	PVC roue D90		4	
A8	NHHK50100P	Etiquette de conformité		2	

## LISTE DE COLISAGE

### BUTS HOCKEY SUR GAZON 3.66x2.14m, AVEC PANNEAUX EN BOIS

REF PRODUIT

S22256PZW Indice F

PAIRE

#### ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 to A7	S12361+ RV4016	Crochets plastique 2 fixation + Rivets D4		148 + 296	Montés aux transversales, cotés et cadre arriere
A2 to A5	S12363+VITF4819	Crochets 1 fixation + Vis autotaraude 4.8x19		4 + 4	Montés aux cotés
A4 + A7	Panneau en bois 460x1219			6	Montés aux cotés, cadre arriere
A2 to A5	Panneau en bois 460x1198			4	
A2 to A7	VTBF0540	Vis autotaraudeuse M5x40		120	

**VISA SERVICE EMBALLAGE**

DATE :