


DESCRIPTIF ARMATURE 6x8

Tube acier $\varnothing 60 \times 2$
Barres de sol K $\varnothing 40 \times 2$

POIDS TOTAL ARMATURE

Poids 6x8 321 kgs

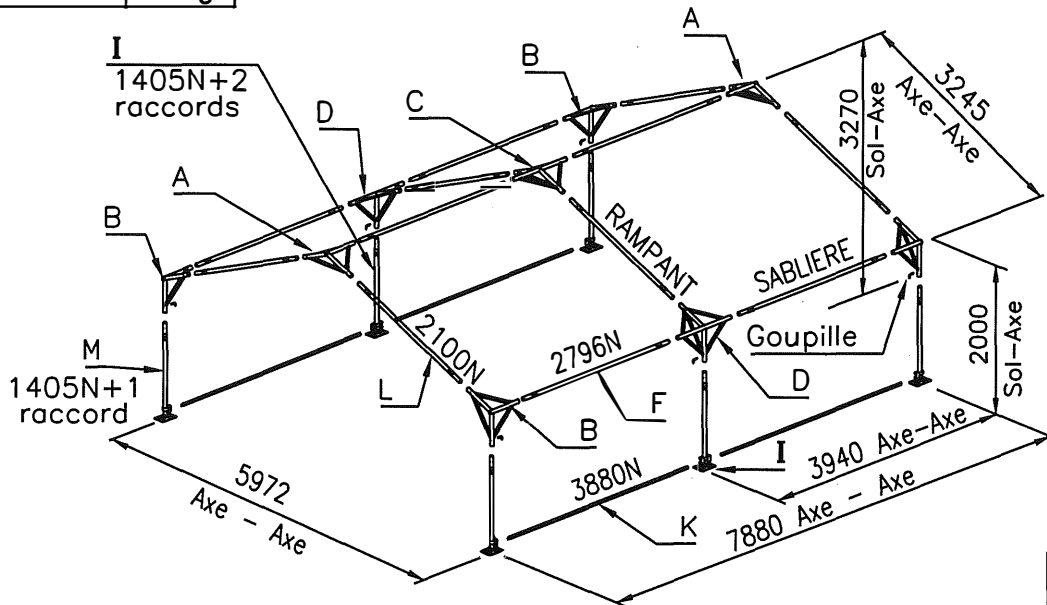




		Carton Coins	F	I	K	L	M	Y028E73 Paquet de 23 piquets Ø12x500	Y028L76 Paquet de 10 piquets Ø12x500	Y028J75 Sac de 4 goupilles
6x8	REF	Y028R78	Y028C72	Y028Y70	Y028W69	Y029B93	Y029A92			
	B721Y00	1	6	2	4	6	4	1	1	2
POIDS colls/élem.		115	10.8	7.4	7.3	8.75	6.6	11.5	5	0.5

DETAIL CARTONS COINS

	A	B	C	D
	Y028C61	Y028A60	Y028G63	Y028E62
Y028R78	2	4	1	2

Détail barre de sol + semelle pieds :


!!! ATTENTION !!!
TOUS LES PIQUETS DOIVENT ETRE COMPLETEMENT
ENFONCES DANS LE SOL POUR LA SECURITE DES
UTILISATEURS

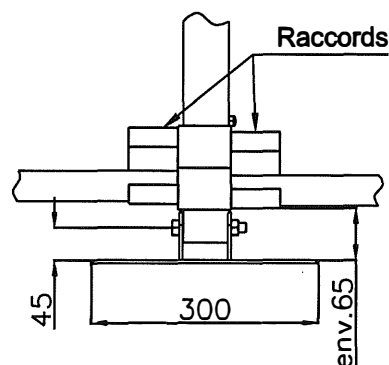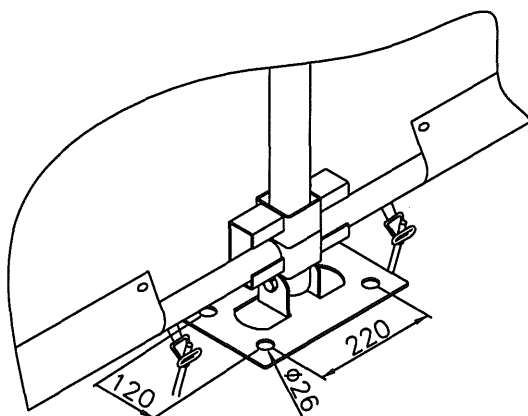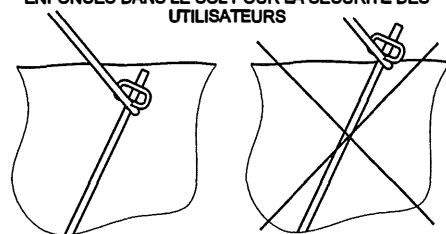


FRANCE
Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATERIEL & JEUX

MONTAGE TENTE SUPER PLEIN-AIR 6x8


① -Placer les éléments au sol

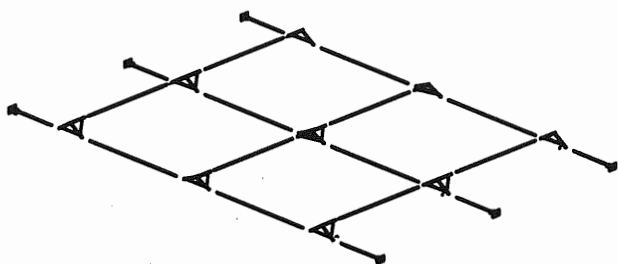


② -Assembler le toit

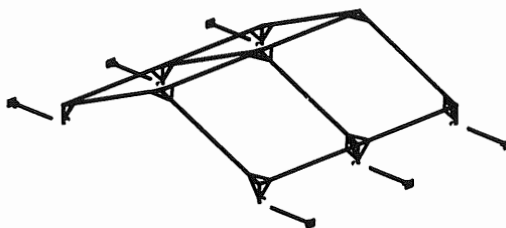


③ -Poser l'entoilage

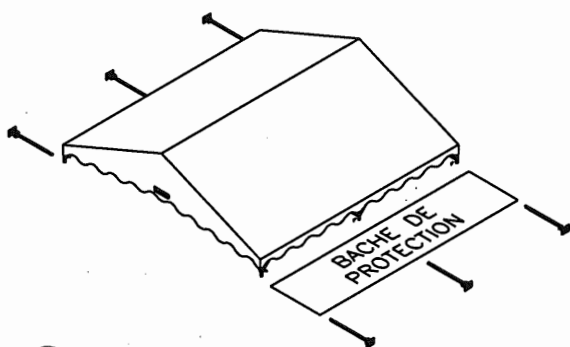


④ -Soulever un côté et monter les pieds puis l'autre côté et positionner les goupilles de sécurité (liaison pieds-coins)

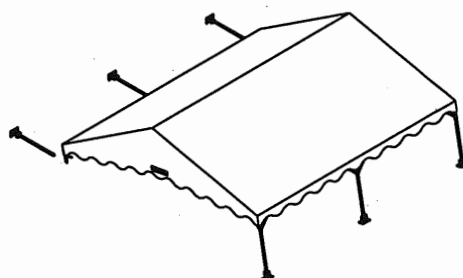


⑤ -Monter les sandows

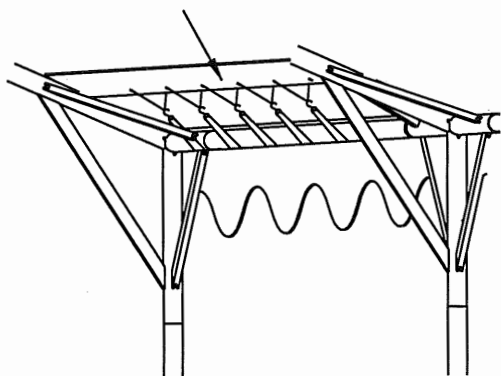

⑥ -Ancrages des pieds et haubannages

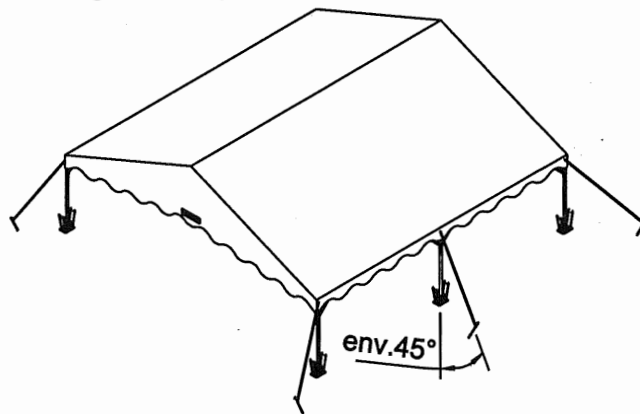

⑦ -Poser les murs

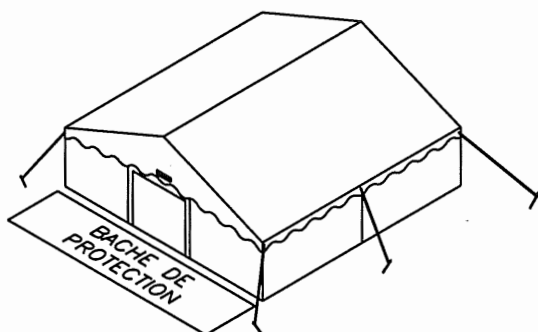

ANCRAGE AU SOL OBLIGATOIRE

Pour assurer la stabilité de la tente :

- Disposer un hauban à tous les pieds selon le schéma ci-dessus.

- Lester ou piqueter tous les pieds

Les valeurs de résistance à l'arrachement à assurer sont :

- Pour les pieds : 250 kg minimum
- Pour les haubans : 350 kg minimum

Ces valeurs seront obtenues par des piquets ou du lestage.

Murs : barres de sol + piquetage
avec piquets Ø8 lg 35 cm ou lestage au choix
résistant à une charge de 35 kgs mini

Pignons : piquetage avec piquets Ø8 lg 35 cm ou
lestage au choix résistant à une charge de 35 kgs
mini



FRANCE
Collectivités
MOBILIER URBAIN - MATERIEL & JEUX